
DE

Deutsch

Bedienungsanleitung

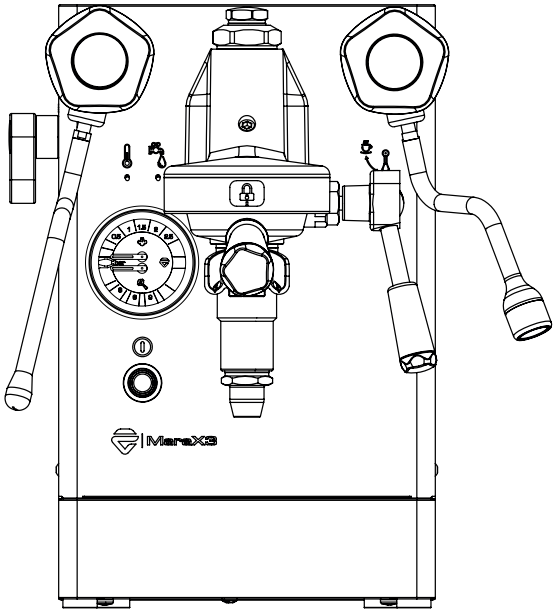


*	PL62X3-2Q	PL62X3-AUS	PL62X3-9B	PL62X3-1B	PL62X3-5G	PL62X3-2G
	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	100V 50-60Hz	120V 60Hz	220V 60Hz	220-240V 50Hz
	E+F	I	B	B	G	G
Die obigen Informationen gelten für alle Versionen: Edelstahl und jede farbige Version.						

VIELEN DANK, DASS SIE EIN LELIT PRODUKT GEWÄHLT HABEN

Registrieren Sie Ihr Produkt auf
care.lelit.com

Laden Sie die erweiterte Anleitung herunter, um die Vorteile Ihrer **PL62X3*** Kaffeemaschine voll auszuschöpfen, und besuchen Sie den LELIT YouTube-Kanal für Einblicke, Anleitungen, Tipps und Tricks.

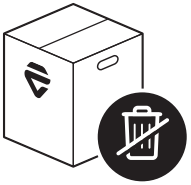

Bewahren Sie den Karton und die Verpackung auf!

Die Verpackung Ihrer LELIT-Maschine ist für die Wiederverwendung vorgesehen. Sie kann im Falle von Wartung oder Reparatur der Maschine nützlich sein.

Index

1. Sicherheitshinweise **60**

2. Tägliche Reinigung **64**

3. Wöchentliche Reinigung **65**

4. Jährliche Reinigung **66**

5. Produktübersicht **67**

6. Werkseinstellungen **69**

7. Ausstattung **70**

8. Verpackung **71**

9. Erstinbetriebnahme **71**

10. Installation des Wasserfilters **73**

11. Prioritätsmodi **73**

12. Espresso und Kaffee **75**

13. Pagaia **76**

14. Dampf und Heißwasser **78**

15. Standby-Modus **78**

16. Vermeidung von Kalkablagerungen **79**

17. Signallampen und Zustände der Kaffeemaschine **80**

18. Garantiebedingungen **81**



ACHTUNG:
Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN

1. Sicherheitshinweise

Warnhinweise - Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Die Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von Kaffee geeignet. Sie ist mit Düse für die Ausgabe von Dampf und/oder Heißwasser ausgestattet. Die Bedienelemente auf der Vorderseite sind durch Symbole gekennzeichnet, die leicht zu interpretieren sind. Die Maschine ist für den Hausgebrauch bestimmt und für den professionellen Dauereinsatz nicht geeignet. Der Lärmpegel des Geräts überschreitet nicht die vorgegebenen 70 dB (A).
Die angegebenen Daten und Bilder können jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen, um die Leistung der Maschine zu verbessern.

Verwendete Symbole

Die im Folgenden aufgeführten Warnhinweise und Symbole müssen unbedingt beachtet werden:



Stromschlaggefahr. Bei Nichtbeachten kann es zu einem lebensbedrohlichen elektrischen Schlag kommen.



Verbrennungsgefahr. Bei Nichtbeachten kann es zu Verbrühungen oder Verbrennungen kommen.



Achtung. Nichtbeachten kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



Bitte beachten. Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise und Informationen für die Nutzer.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN



Allgemeine Hinweise

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts. Lesen Sie sorgfältig die darin enthaltenen Hinweise, denn sie liefern Ihnen wichtige Anweisungen bezüglich der sicheren Installation, Verwendung und Wartung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel: Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhäuser; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; Bed & Breakfast-ähnliche Strukturen.

- Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Espressokaffee und Heißgetränken durch heißes Wasser oder Dampf und für die Vorheizung der Tassen konzipiert.

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Polyurethan-Hartschaum usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Espressokaffee und Heißgetränken durch heißes Wasser oder Dampf und für die Vorheizung der Tassen konzipiert.

- Jede andere Verwendung als die oben beschriebene, ist unsachgemäß und kann gefährlich sein; der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden oder im Freien verwendet werden.

- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder durch Sprühen gereinigt werden.

- Setzen Sie das Gerät nicht Witterungsbedingungen (Regen, Sonne, Frost) aus.

- Wenn das Gerät in Räumen gelagert wird, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann, müssen der Kessel und die Rohrleitungen des Wasserkreislaufs geleert werden.

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Polyurethan-Hartschaum usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung von anderen als Originalersatzteilen und/oder Originalzubehör.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Reparaturen, die von nicht autorisierten Servicezentren durchgeführt werden.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Manipulationen an den Komponenten des Geräts.

In allen oben genannten Fällen erlischt die Garantie.



Grundlegende Sicherheitsinformationen

Weil das Gerät mit elektrischem Strom betrieben wird, können Stromschläge nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sollten die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig eingehalten werden.

- Um den Stecker nicht kaputtzumachen, das Netzkabel nicht ziehen.

- Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät, dann stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

- Um das Gerät vom Netz zu trennen, stellen Sie die beliebige Steuerung auf “AUS” und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

- Im Falle eines Fehlers oder einer Störung, versuchen Sie nicht, Reparaturen vorzunehmen. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an das Service Center.

- Im Falle einer Beschädigung des Steckers oder des Netzkabels darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, da diese Teile dürfen nur und ausschließlich durch das Service-Center ersetzt werden.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt ist.

- Vor jeder Reinigung der äußeren Teile des Geräts müssen Sie dieses ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Arbeitsplatte- oder Thekenkante hängen, wenn Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.

- Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung bringen.

- Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hinunterhängen lassen.

- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Bränden, zu Verletzung durch elektrische Ener-

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN

gie von Personen führen.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners auf oder in einem beheizten Ofen.

- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass die Netzspannung derjenigen Spannung entspricht, die auf dem Schild auf der Rückseite des Geräts angegeben ist, und dass das elektrische System mit einer Erdungsleitung ausgestattet ist.

- Das Gerät nicht manipulieren. Für jegliche Probleme wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten Servicetechniker oder Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose immer frei zugänglich ist, denn nur dann können Sie den Stecker bei Bedarf herausziehen.

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen, sollten Sie direkt am Stecker ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel, weil es dann beschädigt werden könnte.

- Tauchen Sie das Stromkabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, um Stromschläge zu vermeiden.



Warnhinweise über die Gefahren von Verbrühungen

Dieses Gerät erzeugt heißes Wasser und Dampf. Halten Sie deshalb sorgfältig die folgenden Sicherheitsanweisungen ein.

- Achtung: die heißen Flächen bleiben heiß für eine gewisse Zeit auch nach dem Gebrauch.

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Spritzwasser oder Dampf in Kontakt kommen.

- Wenn das Gerät in Betrieb ist, berühren Sie nicht die Fläche zum Tassenwärmen, denn sie ist heiß.

- Richten Sie den Dampfstrahl oder Heißwasserstrahl niemals in Richtung von Körperteilen.


- Berühren Sie vorsichtig die Dampfdüse.


- Der Siebträger darf während der Kaffeezubereitung niemals entfernt werden.


 Bei den mit einem Etikett “CAUTION HOT” /  markierten „Teilen” handelt es sich um sehr heiße Teile, die mit größter Vorsicht zu behandeln sind.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF

2. Tägliche Reinigung

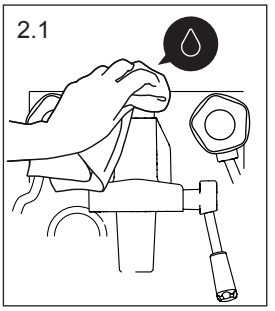

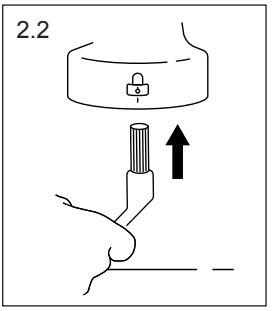

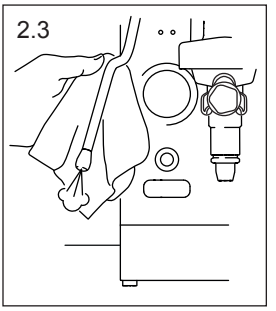

Anmerkung. *Für das beste Ergebnis empfehlen wir Ihnen die Zubehöre im PLA9101 Kit (nicht im Lieferumfang enthalten), bestehend aus Mikrofasertuch mit besticktem LELIT-Logo, Holzbürste mit Naturfaserborsten und Bürste mit Nylonborsten, verwenden.*

Oberflächenreinigung. Verwenden Sie ein weiches Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, mit klarem Wasser befeuchtet, um die Oberflächen der Kaffeemaschine zu reinigen (Abb. 2.1).

Achtung! Holzteile sind empfindlich und anfällig, deshalb müssen mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden: Halten Sie sie von fließendem Wasser / heißem Wasser / Dampf fern und trocknen Sie sie stets sorgfältig.

Reinigung der Brühgruppe. Entfernen Sie die Kaffeereste im Sieb nach jeder Kaffeeabgabe, spülen Sie den Siebträger (G) und das dazugehörige Sieb mit Leitungswasser und verwenden Sie die Bürste (I), um eventuelle Kaffeerückstände aus der Brühgruppendichtung zu entfernen (Abb. 2.2).

Reinigung der Dampfdüse. Reinigen Sie die Spitze der Dampfdüse (7) nach dem Aufschäumen der Milch mit einem weichen Tuch und geben Sie eine kleine Menge Dampf ab, um mögliche Milchreste aus den Löchern zu entfernen (Abb. 2.3).


Reinigung der Abtropfschale. Die Abtropfschale (17) muss von Hand mit neutraler Seife und warmem Wasser gespült werden, um Ablagerungen von Kaffeeschaum oder schimmelige Kaffeerückstände zu entfernen. Dies sollte täglich erfolgt werden, um Geruchsbildung und Bakterien zu vermeiden.

3. Wöchentliche Reinigung

Anmerkung. *In der Ausstattungsbox finden Sie die Reinigungsmittel (F) für den ersten Reinigungszyklus. Für die Zukunft empfehlen wir die Verwendung unserer Reinigungsprodukte PLA9201 und PLA9203 Zubehöre (nicht im Lieferumfang enthalten).*


Anmerkung. *Achten Sie darauf, den Siebträgergriff nicht einzutauchen. Darüber hinaus dürfen Siebe und Siebträger nie in der Spülmaschine gereinigt werden.*

Siebträger- und Siebreinigung. Es ist notwendig, den Siebträger und die verwendeten Siebe zu reinigen, um die Kaffeeöle zu entfernen, die den Geschmack Ihrer Getränke negativ beeinflussen können. Stellen Sie einen Behälter unter die Heißwasserdüse (15), drehen Sie den Knopf (12) gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie etwa 1 l Wasser. Geben Sie den Siebträger (G) und die verwendeten Siebe in den Behälter, wobei Sie darauf achten, den Griff des Siebträgers nicht einzutauchen (Abb. 3.1). Fügen Sie zwei Beutel Reinigungspulver (F oder PLA9201) hinzu. Leeren Sie den Behälter nach 15 Minuten und spülen Sie den Siebträger (G) und die Siebe mit reichlich Leitungswasser ab.

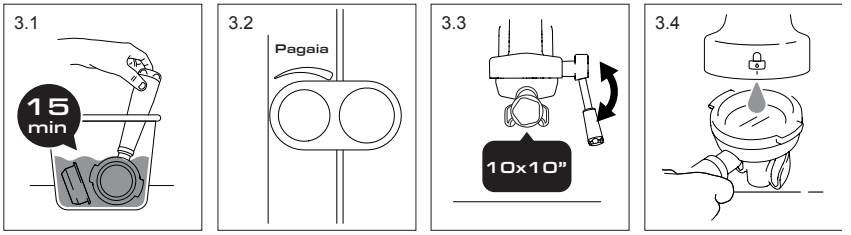

Rückspülung. Drehen Sie das **Pagaia (18) im Uhrzeigersinn in die vollständig geöffnete Position**, wie in Abb. 3.2 dargestellt. Setzen Sie das Blindsieb (C) in den Siebträger ein und geben Sie 1 Beutel Reinigungspulver (F oder PLA9201) in das Sieb. Spannen Sie den Siebträger (G) in die Brühgruppe (13) ein und heben Sie den Kaffeehebel (14) für 10 Sekunden an. Stoppen Sie die Funktion durch vollständiges Absenken des Kaffeehebels und warten Sie 10 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang 10 Mal (Abb. 3.3). Entfernen Sie den Siebträger (G) aus der Brühgruppe und spülen Sie alle Rückstände mit dem aus der Brühgruppe abgegebenem Heißwasser (Abb. 3.4). Setzen Sie den Siebträger (G) wieder in die Brühgruppe ein und wiederholen Sie den vorherigen

Vorgang 5 Mal für jeweils 10 Sekunden ohne Reinigungspulver. Entfernen Sie den Siebträger (G) und nehmen Sie das Blindsieb (C) heraus. Leeren Sie die Abtropfschale (17) und spülen Sie den Siebträger (G), das Sieb und die Abtropfschale (17) mit reichlich Leitungswasser ab. Reinigen Sie abschließend die Oberfläche der Kaffeemaschine nach dem Rückspülvorgang, um die Bildung von Flecken zu vermeiden, die mit der Zeit den Gerätekörper beschädigen können.

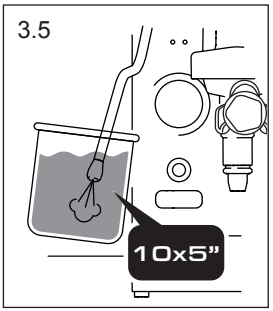

Reinigung der Dampfdüse. Füllen Sie einen Behälter mit 500 ml kaltem Wasser, geben Sie den Inhalt von 1 Flasche Reinigungsflüssigkeit (F oder PLA9203) hinzu und tauchen Sie die Dampfdüse (7) in diese Lösung ein.

Öffnen Sie den Drehknopf (3) und geben Sie 5 Sekunden lang Dampf ab. Beenden Sie die Ausgabe und warten Sie 5 Sekunden.

Wiederholen Sie den Vorgang 10 Mal (Abb. 3.5). Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit 1 l frischem Wasser, um die Dampfdüse (7) richtig zu spülen.

Reinigung des Wassertanks. Durch Reinigen des Wassertanks (10) werden Kalkablagerungen entfernt. Wenn Sie den Wassertank immer mit frischem Wasser füllen, wird die Ansammlung von Mikroorganismen minimiert. Es wird empfohlen, das Wasser im Wassertank häufig zu wechseln, um den Wassertank sauber zu halten und einen wohlschmeckenden Kaffee zu gewährleisten. Wenn die Kaffeemaschine längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Wassertank leeren und reinigen. Entfernen Sie einfach die Abdeckung für Wassertankfach (1), ziehen Sie den Wassertank heraus und reinigen Sie ihn von Hand mit Wasser und neutraler Seife, wobei Sie eine vertikale Bürste verwenden und darauf achten, dass die gesamte Oberfläche gereinigt wird. Zum Schluss gründlich abspülen, den Wassertank mit frischem Wasser füllen und seine die Außenfläche sorgfältig trocknen, bevor Sie ihn wieder in die Maschine einsetzen.

4. Jährliche Reinigung


Die Entkalkung des Hydraulikkreislaufs der Maschine muss jedes Jahr durchgeführt werden, um Langlebigkeit und konstante Leistungen zu gewährleisten. Der Zustand des Geräts muss zuvor von Ihrem Händler / spezialisierten Techniker überprüft werden, und der Entkalkungsvorgang muss von einem spezialisierten Techniker durchgeführt werden, um eine Beschädigung der internen Komponenten der Maschine zu vermeiden.

Bewegliche Teile wie Pagaia, Kaffeehebel, Siebträger, Brühgruppe und Wasser-/Dampfdüse können Verschleißerscheinungen unterliegen, die eine regelmäßige Überprüfung und eventuelles Einfetten erfordern. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

5. Produktübersicht


1. Abnehmbare Abdeckung für Wassertankfach
2. Beheizte Tassenablage
3. Drehknopf für Dampfausgabe
4. Signallampe Maschine betriebsbereit
5. Signallampe Wasser vorhanden
6. Manometer für Dampf- und Pumpendruck während der Abgabe
7. Multidirektionale Dampfdüse mit Verbrühungsschutz
8. Ein- und Ausschalter
9. Auswahltaste für die Brühtemperatur
10. Wassertank (2,5 l)
11. Gitter für beheizte Tassenablage
12. Drehknopf für Heißwasserausgabe
13. Brühgruppe
14. Kaffeehebel
15. Multidirektionale Heißwasserdüse mit Verbrühungsschutz
16. Betriebsmodus-Wahltaste
17. Abnehmbare Wasserabtropfschale mit Gitter
18. Pagaia: Pumpen-Durchflussregler

ABB. 5

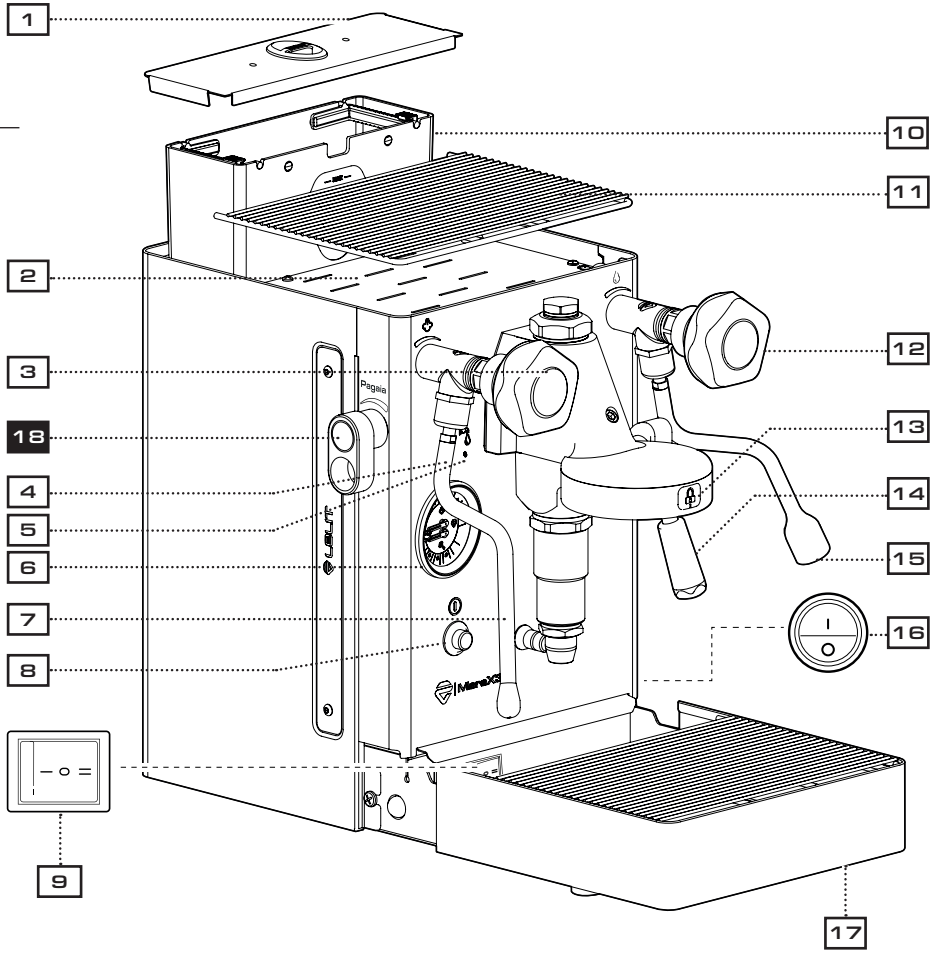


Die angegebenen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung der Maschine zu verbessern.


6. Werkseinstellungen

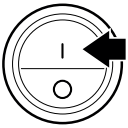

Xmode Schalter (16)
Xmode Steam (voreingestellter Wert)

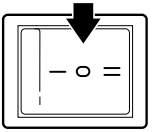

Brühtemperatur (9)
Warm (voreingestellter Wert)



Pagaia (18)
Komplett geschlossen

Stand-by Modus:
Aktiv

Wasserfilter:
Nicht eingesetzt

Um das Gerät mit unterschiedlichen Einstellungen zu verwenden, laden Sie die **erweiterte Anleitung** herunter. Die vollständige Anleitung enthält Anweisungen zur Einstellung anderer Funktionsmerkmale.

7. Ausstattung

A. 2 Dosen (14-18 g) Kaffeesieb

B. 2 Dosen (18-21 g) Kaffeesieb

C. Blindsieb für Rückspülung

D. Tamper

E. Tassenerhöhung für Espressotassen

F. Erstes Reinigungsset (3 Beuteln mit Reinigungspulver in Einzeldosen und 1 Flasche mit Einzeldosen)

G. Siebträger mit 1-Dosis (9-11 g) Kaffeesieb


H. LELIT 70 Liter Wasserfilter

I. Bürste für die Reinigung der Brühgruppe

J. Ersatz-Gruppendichtung

K. Netzkabel

L. Kit Hohe Füße (Karton mit leicht verständlicher Montageanleitung)

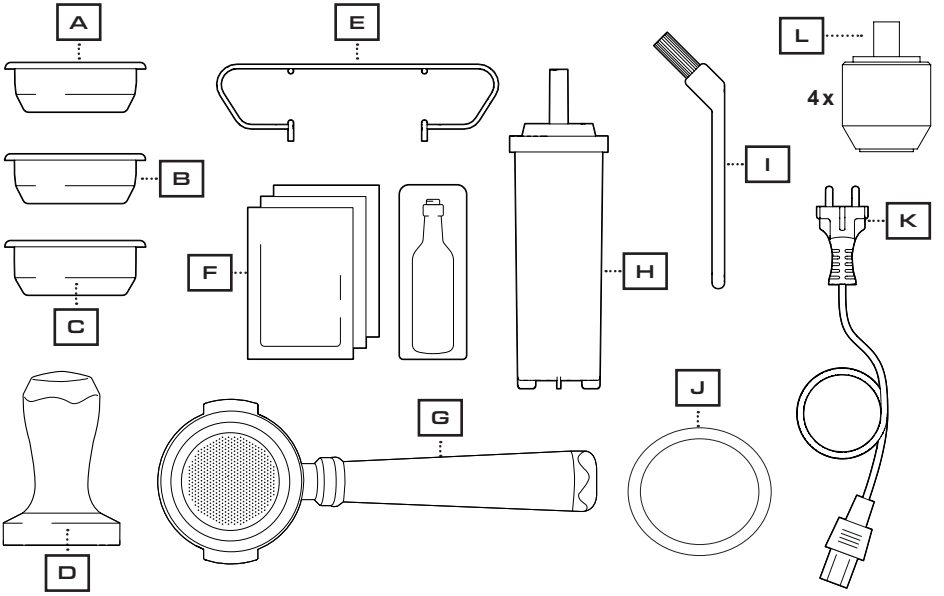


Entdecken Sie das gesamte Zubehör und die notwendigen Instrumente, um ein echter Barista zu werden. **Besuchen Sie unsere Website LELIT.COM**

8. Verpackung

Die Verpackung Ihrer LELIT-Kaffeemaschine ist für die Wiederverwendung konzipiert und hergestellt. Verwenden Sie die Originalverpackung und alle Verpackungselemente, falls Sie die Kaffeemaschine zur normalen oder außerordentlichen Wartung an Ihren Händler oder an ein autorisiertes Servicecenter zurücksenden müssen.

9. Erstinbetriebnahme

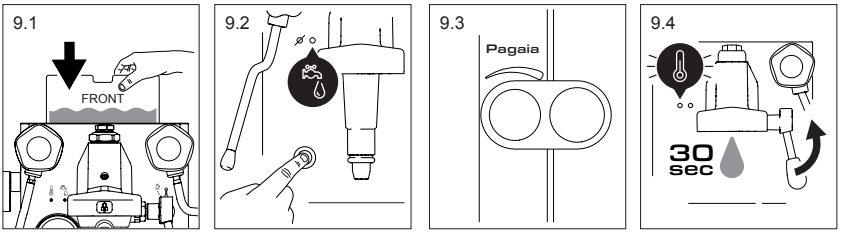

Achtung! *Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung und nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.*

Anmerkung. *Das Produkt wird mit einem Kit von 4 hohen Füße geliefert, mit dem die standardmäßigen Gummifüße ersetzt werden können, um das Gerät anzuheben. Achten Sie vor der Installation der Füße darauf, dass ausreichend vertikaler Raum vorhanden ist, und befolgen Sie sorgfältig die im Kit enthaltene Montageanleitung.*




Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene und wasserfeste Unterlage (im Falle von verschüttetem oder auslaufendem Wasser) und vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil steht. Nehmen Sie den Wassertank aus der Kaffeemaschine und spülen Sie ihn gründlich mit kaltem Wasser ab. Füllen Sie ihn anschließend mit Trinkwasser mit Raumtemperatur bis zum angegebenen Höchststand und setzen Sie ihn in seinen Sitz ein (Abb. 9.1).

Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel (K) an das Stromnetz an und schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-/Ausschalters (8) ein. Wenn der Wassertank (10) mit Wasser gefüllt und ordnungsgemäß in seinen Sitz eingesetzt ist, schaltet sich die Signallampe (5) ein (Abb. 9.2). Der Hydraulikkreislauf benötigt maximal 4 Minuten ab dem ersten Einschalten, um mit Wasser gefüllt zu werden. Nach Ablauf der Wartezeit beginnt die Signallampe (4) zu blinken. Drehen Sie das Pagaia (18) im Uhrzeigersinn in die vollständig geöffnete Posi-

tion, wie in Abbildung 9.3 gezeigt. Heben Sie den Kaffeehebel (14) vollständig an (Abb. 9.4). Die Brühgruppe (13) beginnt, Wasser abzugeben (innerhalb von 30 Sekunden). Entnehmen Sie Wasser für etwa 30 Sekunden, dann senken Sie den Kaffeehebel vollständig ab. Setzen Sie den Siebträger (G) ohne Kaffee in die Brühgruppe (13) ein, damit er warm und bereit für die Kaffeeabgabe wird.


Jetzt ist der Hydraulikkreislauf gefüllt. Das Gerät beginnt das Wasser zu erwärmen, um die voreingestellten Werte zu erreichen. Während der Aufwärmphase bleibt die Signallampe (5) eingeschaltet, während die Temperatur-Signallampe (4) blinkt. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die beiden Signallampen (4 und 5) und der leuchtende Rahmen des Ein-/Ausschalters (8) fest eingeschaltet sind. Das Gerät erreicht die richtige Temperatur für die Dampf- und Heißwasserausgabe in 15 Minuten (dies kann je nach Einstellung der Taste (9) und der Umgebungstemperatur variieren). Für die Zubereitung von Kaffee ist es ratsam, einige Minuten länger zu warten, nachdem die Kaffeemaschine bereit ist, um eine optimale Gesamttemperatur zu gewährleisten. Der Druckwert am Manometer kann während des Gebrauchs variieren.

Nachfolgend eine Tabelle, die den Druckbereich je nach Verwendung angibt:

AUFWÄRMPHASE	TEMPERATURERHALTUNG	KAFFEEABGABE
 0 - 3 bar	 0.5 - 2 bar	 1 - 2.5 bar

Achtung! *Während der Aufwärmphase läuft eine kleine Menge Wasser in die Wasserabtropfschale (17). Das ist notwendig, um den richtigen Betrieb der Maschine zu bestätigen (Funktionsprüfung).*

10. Installation des Wasserfilters

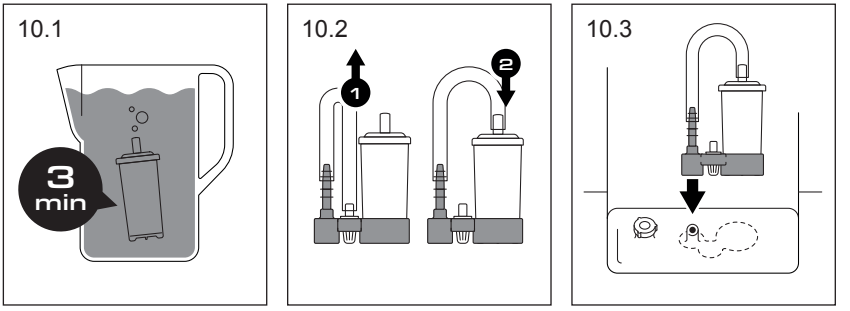


Bevor Sie den Wasserfilter (H) im Wassertank (10) installieren, tauchen Sie ihn etwa 3 Minuten in einen Behälter mit frischem Wasser, um zu verhindern, dass die Luft im Inneren des Filters eine Fehlfunktion der Maschine verursacht (Abb. 10.1).


Entnehmen Sie den Wassertank (10) und entfernen Sie die schwarze Kunststoffhalterung auf dem Boden des Wassertanks. Nachdem Sie den Harzfilter (H) in die größte Bohrung der Halterung eingesetzt haben, entfernen Sie das Zugrohr aus dem kleinen Netzfilter und platzieren Sie es auf die Spitze des Wasserfilters (H), wobei Sie darauf achten, dass es vollständig sitzt (Abb. 10.2).

Befestigen Sie die Kunststoffhalterung auf den Boden des Wassertanks (Abb. 10.3), füllen Sie den Wassertank (10) mit Wasser und platzieren Sie ihn an seinem Sitz.

11. Prioritätsmodi


Der Xmode-Schalter (16) befindet sich an der rechten Seite des Geräts. Um zum Schalter zu gelangen und die Einstellung zu ändern, müssen Sie die Wasserabtropfschale entfernen.
Dank des patentierten Zwei-Sonden-Systems bietet das Produkt 2 Funktionsmodi: Xmode Steam, bei dem Dampf Priorität hat, und Xmode Coffee, bei dem Kaffee Priorität hat. An der Seite der Maschine, neben dem Schalter (16), ist ein Etikett mit den Symbolen der Funktionsmodi angebracht:

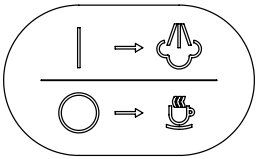

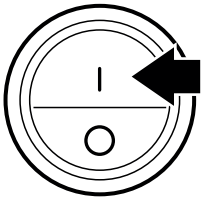

Xmode Steam: In diesem Modus sorgt die Maschine dafür, dass während des Brühvorgangs Dampf verfügbar ist. Die Kaffeemaschine hat eine höhere Dampfleistung. Der HX-Kessel funktioniert intensiver, um die thermischen Schwankungen im Kessel während des Brühvorgangs auszugleichen. Das Heizelement wird sowohl während des Brühvorgangs als auch bis zu zwei Minuten nach dem Brühvorgang kontinuierlich aktiviert.

Bei aufeinanderfolgender Kaffeeabgaben empfehlen wir Ihnen, die Maschine in den Xmode Steam zu stellen.

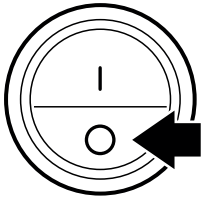

Xmode Coffee: In diesem Modus steuert das Gerät den Temperaturfühler und verwaltet die Temperatur im HX. Das Heizelement wird nach dem Brühvorgang für 120 Sekunden aktiviert, um mehr Dampf zu erzeugen und die Extraktionstemperatur des Kaffees zu erhalten.

Anmerkung. *Wenn Sie einen Cappuccino zubereiten möchten und der Dampfdruck bei 0,5 bar liegt (Temperaturerhaltung-Zustand), empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte für die Cappuccino-Zubereitung zu befolgen, um das beste Ergebnis zu erzielen.*

1. Eine Spülung durchführen: Dieser Vorgang ermöglicht es, das Heizelement wieder zu aktivieren, den Sollwert des Dampfkessels zu erhöhen und den Dampfdruck von 1,3 bar zu erreichen. Die Maschine erreicht den optimalen Dampfdruck, während Sie die Kaffeebohnen mahlen und den Siebträger für die Kaffeeabgabe vorbereiten.

2. Kaffee brühen


3. Milch aufschäumen

Beide X-Modi können in einem bestimmten Temperaturbereich betrieben werden. Drücken Sie die Auswahltaste für Brühtemperatur (9) hinter der Abtropfschale, um den Temperaturbereich zu ändern: I Hot (92°C) für einen ausgewogenen, nussigen und schokoladigen Kaffee (mittlere Röstung); 0 Warm (88°C) für einen bitteren, schokoladigen, körperreicheren und intensiveren Kaffee (dunkle Röstung) und II Extra hot (96°C) für einen fruchtigen, säuerlichen, körperarmen Kaffee (helle Röstung).

Anmerkung. *Um den voreingestellten Modus zu erkennen, bleibt der beleuchtete Rahmen des Ein-/Ausschalters fest eingeschaltet, wenn Sie das Gerät mit der Einstellung Xmode Steam einschalten. Andernfalls blinkt der beleuchtete Rahmen des EIN-/Ausschalters 5 Mal, wenn Sie die Maschine mit der Xmode Coffee Einstellung einschalten, und danach bleibt das Licht dauerhaft an.*

12. Espresso und Kaffee

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über die klassische, traditionelle Espresso- und Kaffeezubereitung.

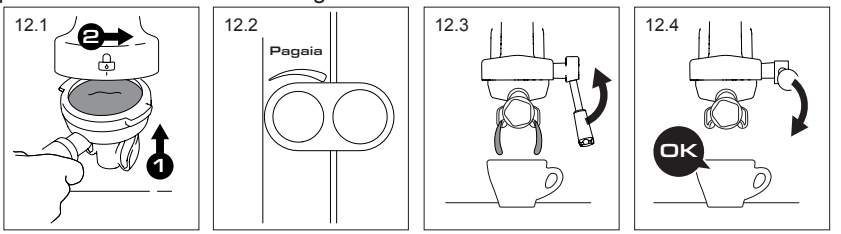

Anmerkung. *Wir empfehlen, den leeren Siebträger (G) mit dem gewählten Sieb bereits ab der ersten Aufwärmphase an der Brühgruppe zu befestigen, um die Temperaturstabilität während der Kaffeeabgabe zu verbessern.*

Nehmen Sie den Siebträger mit dem leeren Sieb aus der Brühgruppe und füllen Sie ihn mit der für das gewählte Sieb geeigneten Menge gemahlenen Kaffees. Verwenden Sie den Tamper (D), um den Kaffee in dem Siebträger (G) zu verdichten. Spannen Sie den Siebträger (G) in die Brühgruppe (13) ein und achten Sie darauf, dass der Griff des Siebträgers mit dem Vorhängeschloss-Symbol auf der Kaffeeabgabeeinheit übereinstimmt (Abb. 12.1). Stellen Sie die Tasse(n) unter die Ausläufe des Siebträgers, drehen Sie das Pagaia (18) im Uhrzeigersinn in die vollständig geöffnete Position (siehe Abb. 12.2), damit das Wasser durch die Brühgruppe fließen kann, und heben Sie den Kaffeehebel (14) an, um die Kaffeeabgabe zu starten (Abb. 12.3).

Anmerkung. *Um eine genaue Steuerung während des Brühvorgangs zu erreichen, lesen Sie bitte Kapitel 13 für weitere Details über die verschiedenen Einstellungen des Pagaia.*

Während des Brühvorgangs blinkt der beleuchtete Rahmen des Ein-/Ausschalters (8), um zu bestätigen, dass die Pumpe funktioniert. Wenn Sie die gewünschte Kaffeemenge erreicht haben, bringen Sie den Kaffeehebel (14) in seine Ausgangsposition zurück, um die Kaffeeabgabe zu beenden (Abb. 12.4). Denken Sie daran, den Siebträger (G) nach jeder Kaffeeabgabe zu entnehmen und zu entleeren. Nach diesem Vorgang wird empfohlen, den Siebträger wieder in die Brühgruppe einzusetzen.

Anmerkung. *Es ist sehr empfehlenswert, Kaffeebohnen erst kurz vor dem Brühvorgang zu mahlen, um das beste Aroma aus den Kaffeebohnen herauszuholen.*

Anmerkung. *Vor jeder Kaffeeabgabe ist es ratsam, einige Sekunden lang Wasser aus der Brühgruppe ohne Siebträger fließen zu lassen, um die Temperatur zu stabilisieren und eventuelle Kaffeereste zu entfernen.*

Anmerkung. *Der längere Griff des Siebträgers ermöglicht, den Siebträger einfacher in die Brühgruppe einzusetzen und hilft, den Kaffeesatz nach jeder Kaffeeabgabe mühelos in die Knockbox zu entfernen.*

Achtung! *Der Siebträger (G) darf vor dem Ende der Kaffeeabgabe nicht von der Brühgruppe (13) entfernt oder gelöst werden, um die Gefahr von Verbrennungen durch austretendes heißes Wasser zu vermeiden.*


Anmerkung. *Wenn der Kaffeefluss während der Kaffeeabgabe zu langsam ist, ist der Mahlgrad der Kaffeebohnen zu fein; während ein zu schneller Kaffeefluss auf einen zu groben Mahlgrad hindeutet. Viele Faktoren können den Kaffeefluss beeinflussen: die Kaffeemenge, die Pressung, die Einstellung der Espressomaschine, die Sauberkeit der Siebe und die klimatischen Bedingungen. Die empfohlene Brühzeit beträgt etwa 30 Sekunden, um einen guten italienischen Espresso zu erhalten.*

Anmerkung. *Während des normalen Betriebs können die Signallampen des Geräts blinken oder erlöschen, um verschiedene Zustände des Geräts anzuzeigen. Siehe Kapitel 17 “Signallampen und Zustände der Kaffeemaschine” für weitere Details.*

13. Pagaia


Das Pagaia (18) steuert elektronisch und passt die Pumpenleistung in Echtzeit an, indem es seine Position während des Brühvorgangs verändert.

Die verschiedenen Einstellungen des Pagaia ermöglichen es, den Wasserfluss, der von der Pumpe in die L58E-Brühgruppe und damit auf den Kaffee im Sieb gedrückt wird, mit endlosen Szenarien zu ändern. Dank dieser Durchfluss- und Druckregelung können Sie das volle Aroma und Potenzial jeder Kaffeebohne ausschöpfen.

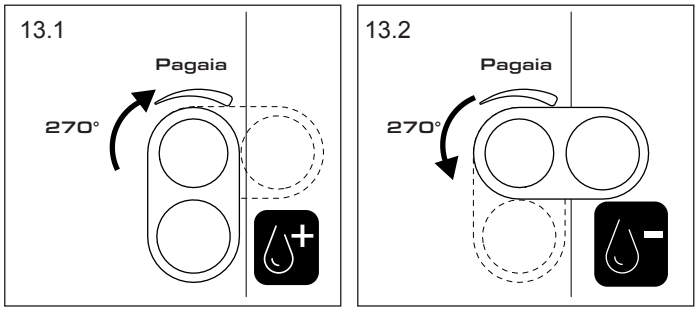

Durch Drehen des Pagaia im Uhrzeigersinn erhöht sich die Pumpenleistung schrittweise bis zu 100 % (Abb. 13.1), während durch Drehen des Pagaia gegen den Uhrzeigersinn die Pumpenleistung schrittweise abnimmt (Abb. 13.2).

Bevor Sie das Pagaia für die Kaffeezubereitung verwenden, befestigen Sie den Siebträger mit ausreichend gemahlenem Kaffee an die Brühgruppe, stellen Sie die Tassen unter die Ausläufe des Siebträger, wie in Kapitel 12 beschrieben, und heben Sie den Kaffeehebel (14) vollständig an. Durch Drehen des Pagaia während des Brühvorgangs kann der Druck verändert und der von der Brühgruppe abgegebene Wasserfluss entsprechend eingestellt werden. (Abb. 13.3 und Abb. 13.4)

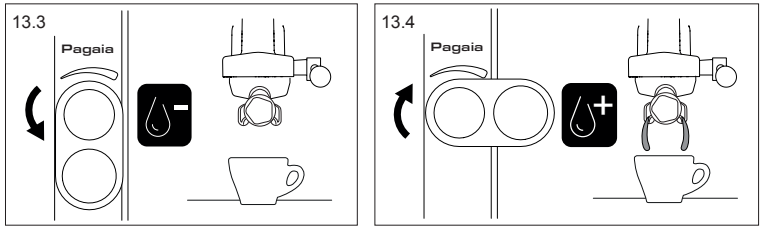

Während der Einstellung der Pumpenleistung und der daraus resultierenden Änderung des Durchflusses kann die Druckänderung am Manometer (6) festgestellt werden.


Wenn Sie die gewünschte Kaffeemenge erreicht haben, stellen Sie den Kaffeehebel (14) in die Ausgangsposition zurück, um die Extraktion zu beenden.

Anmerkung. *Mit den verschiedenen Pagaia-Einstellungen während der Kaffeeabgabe ändert sich das Pumpengeräusch: ein geringeres Geräusch entspricht einer geringeren Leistung, einem geringeren Druck und einem geringeren Durchfluss, während ein höheres Geräusch auf eine höhere Leistung,*

einen höheren Druck und einen höheren Durchfluss hinweist.

14. Dampf und Heißwasser


Um eine optimale Leistung des Geräts zu erzielen, heben Sie den Kaffeehebel (14) vollständig an und bringen Sie ihn etwa 30 Sekunden vor der Verwendung der Dampf- oder Heißwasserdüse (7 oder 15) in seine Ausgangsposition zurück.

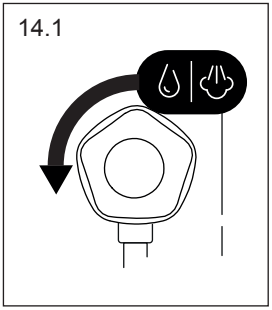



Drehen Sie die Knöpfe (3 oder 12) gegen den Uhrzeigersinn, um Dampf oder Heißwasser auszugeben (Abb. 14.1). Variieren Sie die Drehung der Knöpfe, um die Intensität des Flusses zu definieren. Drehen Sie die Knöpfe (3 oder 12) im Uhrzeigersinn, um die Funktion zu beenden.

Anmerkung. *Mit der PL62X3 Kaffeemaschine ist es möglich, gleichzeitig Kaffee zu brühen und Milch aufzuschäumen.*

15. Standby-Modus

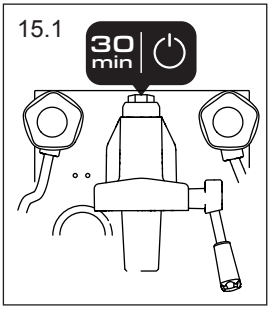

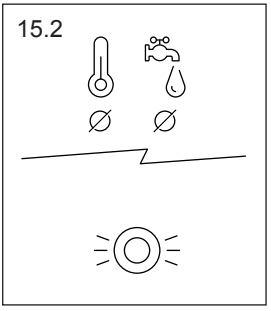

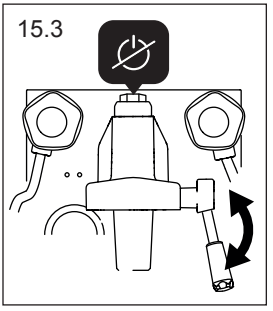

Das Gerät schaltet nach 30 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus. (Abb. 15.1).

Der beleuchtete Rahmen des Ein-/Ausschalters (8) blinkt, während die Signallampen (4 und 5) fest ausgeschaltet bleiben (Abb. 15.2).

Um die Kaffeemaschine wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie den Kaffeehebel (14) vollständig anheben und in seine Ausgangsposition zurückbringen (Abb. 15.3).


Warten Sie, bis alle Signallampen dauerhaft leuchten, bevor Sie das Gerät benutzen.

Anmerkung. *Die Standby-Funktion kann deaktiviert werden. Für weitere Informationen laden Sie die erweiterte Anleitung herunter.*

Anmerkung. *Erst nach dem Einschalten der Maschine werden die 30 Minuten ab dem Moment gezählt, in dem die Pumpe am Ende des Aufwärmvorgangs leicht vibriert. In anderen Fällen schaltet das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus.*

16. Vermeidung von Kalkablagerungen

16.1

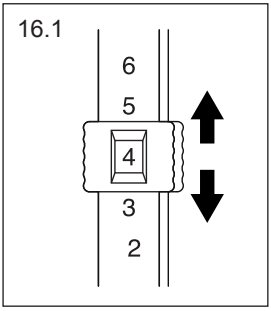

Um Kalkablagerungen zu vermeiden und ein besseres Ergebnis bei der Getränkezubereitung zu erzielen, verwenden Sie den Wasserfilter (H). Der mitgelieferte Wasserfilter verfügt über eine geprüfte Kapazität von 70 Liter Wasser.

Verwenden Sie die Rutschen an den Griffen des Wassertanks (10), um sich an die vollständige Füllung des Wassertanks zu erinnern, und ersetzen Sie den Wasserfilter, wenn er erschöpft ist (Abb. 16.1).

Anmerkung. *Der Wasserfilter muss alle 28 vollständigen Füllungen oder nach 4 Monaten Gebrauch ausgetauscht werden. Wenn das Gerät 1 Monat lang nicht benutzt wird, muss der Wasserfilter durch einen neuen ersetzt werden.*

Anmerkung. *Für das korrekte Austausch des Wasserfilters siehe Kapitel 10 “Installation des Wasserfilters”.*

17. Signallampen und Zustände der Kaffeemaschine

		
Signallampe ein	Blinklicht	Signallampe aus

			**Zustand der Maschine**
			**Maschine wird aufgewärmt** Warten Sie, bis die Maschine betriebsbereit ist.
			**Kein Wassertank eingesetzt / der Wassertank ist leer / der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt** Füllen Sie den Wassertank (10) mit Wasser und setzen Sie ihn in seinen Sitz ein. / Versuchen Sie, ihn wieder in seinen Sitz einzusetzen.
			**Maschine betriebsbereit** Sie können die Maschine benutzen, beachten Sie den für die Verwendung geeigneten Druckbereich
			**Maschine im Standby-Modus** Heben Sie den Kaffeehebel (14) vollständig an und stellen Sie ihn in seine Ausgangsstellung zurück, um die Maschine zu aktivieren. Warten Sie, bis alle Signallampen dauerhaft leuchten, bevor Sie das Gerät benutzen.
			**Der Temperatursensor NTC1 ist nicht angeschlossen oder beschädigt** Wenden Sie sich an das Servicezentrum.
			**Temperatursensor NTC2 abgeklemmt oder beschädigt** Wenden Sie sich an das Servicezentrum.
			Die Füllphase des Kessels hat die maximale Zeit überschritten Überprüfen Sie die korrekte Position des Wassertanks (10) und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen. Starten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Servicezentrum.
			Der Kessel füllt sich Warten Sie, bis alle Signallampen eingeschaltet sind, bevor Sie das Gerät benutzen.

18. Garantiebedingungen

EINSCHRÄNKTE GARANTIE

Abhängig vom Ort des Kaufs bietet entweder der Händler oder LELIT für dieses für den Hausgebrauch bestimmtes Produkt in bestimmten Ländern für eine begrenzte Zeit ab dem Kaufdatum eine eingeschränkte Garantie für Schäden, die das Ergebnis von Herstellungs- und oder Materialmängeln sind.

Während dieser Garantiezeit wird entweder der Händler oder LELIT nach eigenem Ermessen ein defektes Produkt entweder reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. Alle länderspezifischen gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden respektiert und durch die schriftliche Garantie nicht beeinträchtigt.

Für australische Verbraucher ist dieses Produkt mit Garantien vorgesehen, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Der Verbraucher ist auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem größeren Defekt sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden berechtigt. Der Verbraucher ist auch berechtigt, das Produkt reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und wenn der Fehler keinen wesentlichen Mangel darstellt.

Die Voraussetzungen sowie Anweisungen zur Geltendmachung eines Anspruchs finden Sie auf der LELIT-Website in den vollständigen Garantiebedingungen.



WICHTIGE HINWEISE

Für die korrekte Entsorgung des Produktes im Sinne der EU-RICHTLINIE 2012/19/EG und der GESETZESVERORDNUNG Nr. 151 vom 25. Juli 2005. Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es kann bei den dafür vorgesehenen Recycling-Zentren der örtlichen Kommunalverwaltung abgegeben werden oder bei Händlern, die diesen Service anbieten. Das korrekte Entsorgen eines Haushaltsgerätes ermöglicht eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund einer unsachgemäßen Entsorgung zu vermeiden und ermöglicht die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es zusammengesetzt ist. Dies hat deutliche Einsparungen von Energie und Ressourcen zur Folge. Als Erinnerung an die Verpflichtung, Elektrogeräte separat zu entsorgen, ist das Produkt mit einer Abbildung der durchgestrichenen Mülltonne versehen.

LELIT.COM

DE/7800094

©2025 LELIT srl
All Rights Reserved